Tablet Pc 7” Exeom Revolution II Dual Core Via 8880 2x15Ghz HD Doble Cámara

Asegúrese de leer el manual antes de utilizar el dispositivo.

- Por favor, no exponer el producto a altas temperaturas, humedad o polvo.
- Por favor, no exponer el producto a altas temperaturas especialmente en verano, no poner el dispositivo en el coche cuando las ventanas se encuentren cerradas.
- Evite la caída o colisión violenta del dispositivo, esto podría causar la rotura de la pantalla.

- Cuando el dispositivo este en carga no lo desconecte de repente, esto podría provocar errores de aplicación.
- Si por rotura por mal uso, se pudieran sufrir la pérdida de datos, Exeom España no se hace responsable de la pérdida de datos, por favor, siga las instrucciones para un funcionamiento correcto de su dispositivo.

No desmonte el producto, no utilice alcohol, disolvente o benceno para su limpieza

Por favor, no utilizar el Tablet PC cuando estemos conduciendo, el USB sólo se utiliza para la transmisión de datos.

La empresa se reserva el derecho de mejorar los productos, las especificaciones y el diseño de los productos, la información está sujeta a cambios sin previo aviso.

【Observación】Todas las imágenes de este manual es sólo para su referencia. Las especificaciónes de los productos y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

1. Diseño

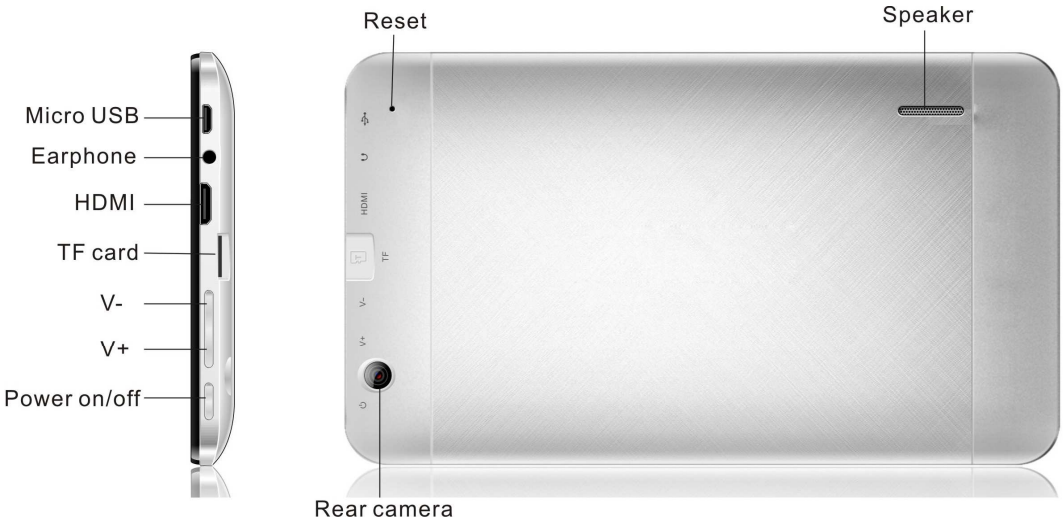

1.1 Panel táctil

Pantalla Táctil 7” Capacitiva 5 Puntos

1.2 Encendido

Inicio: Pulse y mantenga presionado el botón de encendido, el sistema se encenderá entrando en la interfaz principal.

Apagar: En la interfaz del menú principal, pulse el botón de encendido unos 5 segundos para apagar el sistema, le aparecerá un mensaje "apagando" pulse click en "ok" El dispositivo iniciara el proceso de apagado.

- Bloquear pantalla: Presione Power para bloquear o desbloquear la pantalla.

Observación. Cuándo no tengamos carga de batería, el sistema se apagará automáticamente.

2. Si dejamos que la batería se agote por completo, necesitaremos realizar una carga de mínimo 3

horas para que su dispositivo arranque con normalidad.

1.3 Volumen: Pulse los botones +/- ubicados en el lateral de la tablet
1.4 Auricular: Entrada estándar de 3,5 mm para auriculares.
1.5 TF tarjeta: Dispone de ranura de memoria Micro SD
1.6 Micro USB: Micro USB jack: se puede utilizar para conectar al ordenador para la transmisión de datos, carga y conexión externa.
1.7 Reset: Utilice la función del reset cuando el dispositivo quede bloqueado, esto le permitirá realizar un reinicio rápido del sistema.

【Observación】: al menos que no se apague el dispositivo desde el botón de encendido, use el botón del reset para un reinicio controlado.

2. El primer uso
2.1 Administración de la batería y la carga
Antes de usarlo por primera vez, asegúrese que la batería del dispositivo está completamente cargada
Sólo hay que conectar el adaptador o interface USB, para iniciar la carga
Para las dos primeras cargas tenga el dispositivo conectado alrededor de 6 horas, después de un mínimo de carga de 4 horas será más que suficiente para un uso correcto.
Durante la carga, el icono de la batería será visible en pantalla.
Cuando finalice la carga, el icono de la batería se vuelve verde y deja de parpadear.
Con el fin de prolongar la vida de la batería, se aconseja no agotar su carga.

【Observación】:Si hace mucho tiempo que no utiliza el tablet, con el fin de evitar daños en el dispositivo, se recomienda que se le realice una carga de la misma al mes.

2 Previo Apagado por batería baja, conecte el adaptador de corriente, el dispositivo le recordará que tiene la batería baja, si agotamos la batería necesitaremos un mínimo de 3 horas de carga para volver a iniciar el sistema.
3. El dispositivo debe estar en estado de espera para llegar a su carga normal.
Si usamos el dispositivo mientras este se encuentra cargando, la carga puede durar más de lo establecido.
2.2 Conexión con PC
Utilice un cable USB para conectar el dispositivo al PC, se abrirá la ventana de conexión USB, haga clic en Activar el almacenamiento USB para conectar al PC

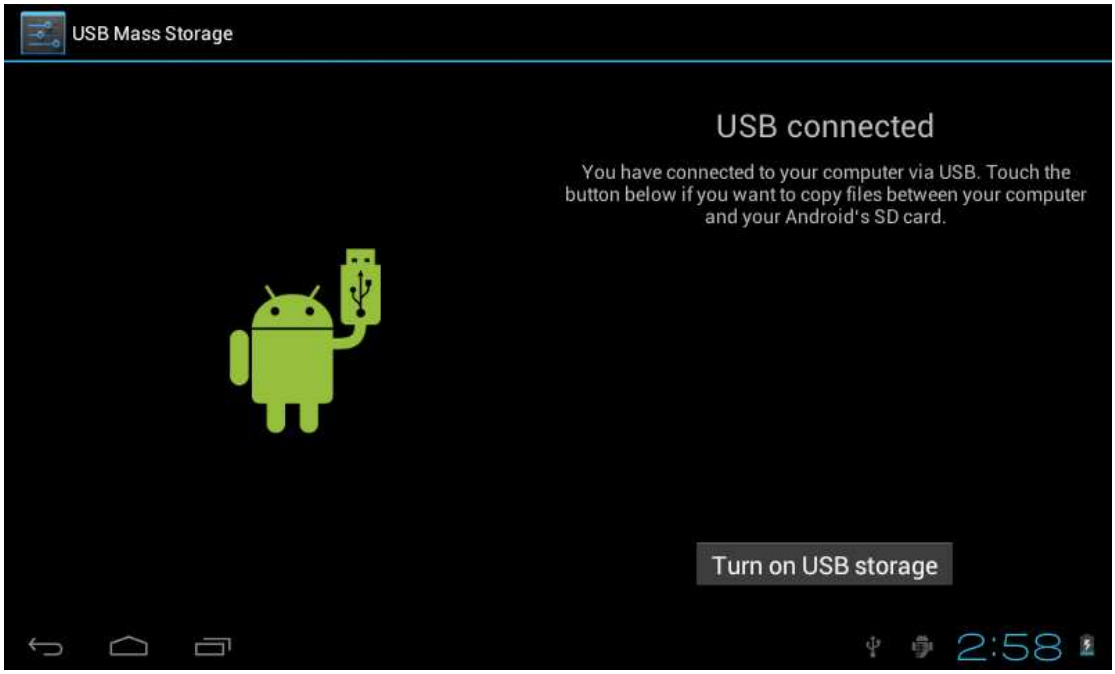
USB Mass Storage
USB connected
You have connected to your computer via USB. Touch the button below if you want to copy files between your computer and your Android's SD card.
Turn on USB storage
2:58

En el modo de carga a través del USB, se pueden realizar operaciones de almacenamiento.

3. Pantalla Principal

3.1 Interfaz principal

Después de arrancar Android entrará en la interfaz Principal

Pantalla Principal:

Gestionar los principales iconos del sistema: Manteniendo pulsado el icono durante 3 segu ndos puede arrastrarlo y ubicarlo donde desee dentro de la pantalla.

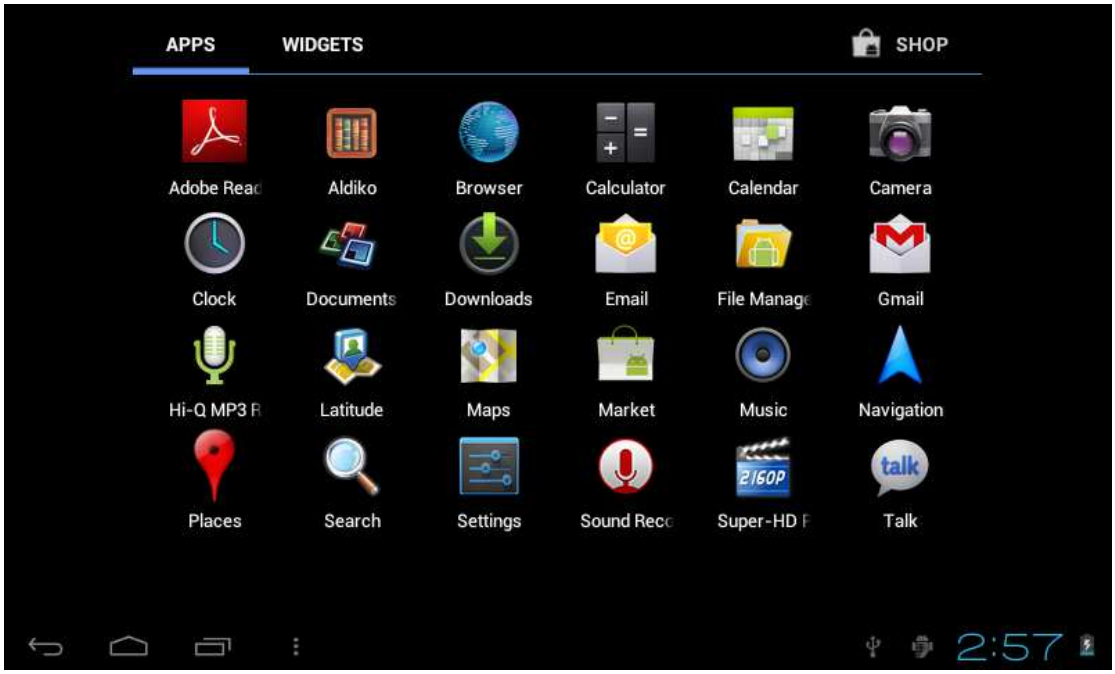

Eliminar iconos: Mantener pulsado el icono durante 3 segundos, arrastre el icono hasta el icono de la papelera de reciclaje, una vez que se ponga roja, suelte y este será eliminado

Si tocas la pantalla durante 5 segundos, aparecerá el cuadro de diálogo "Añadir Fondos de Pantalla"

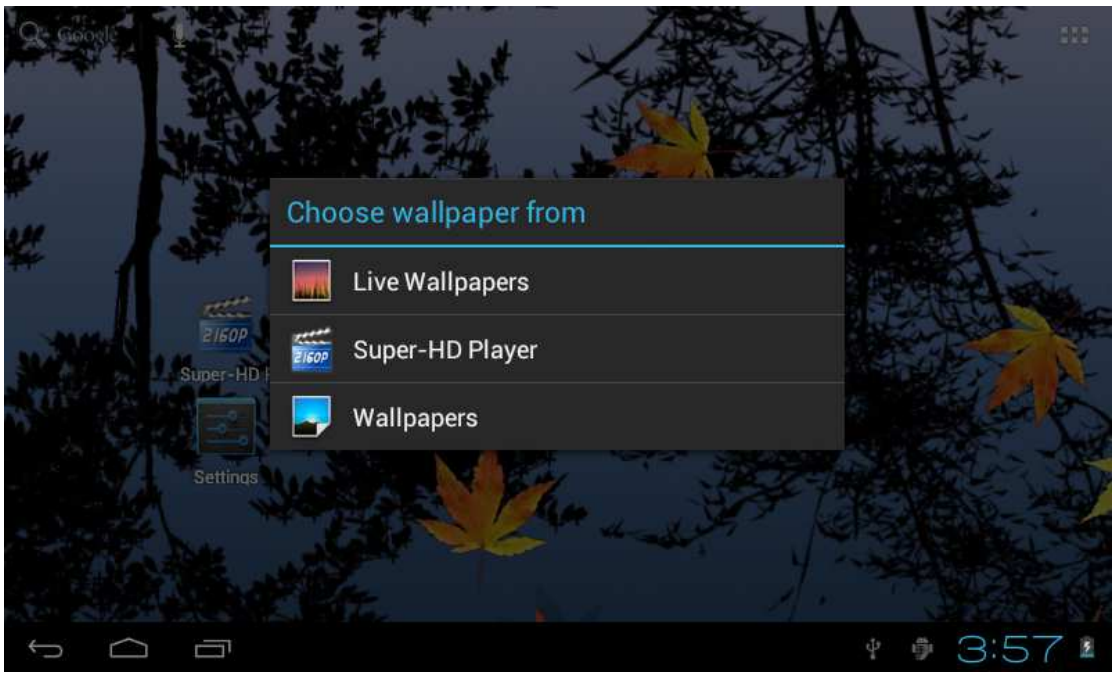

3.2 Barra de Estado

La barra de estado:

Abajo a la izquierda de la pantalla principal tenemos los botones de acceso al Retroceso, a la tarjeta T-Flash, al estado de conexión USB y así sucesivamente.

Abajo a la derecha tenemos información de la batería, la hora actual, el menú Configuración, etc.

3.3 Utilización del panel táctil

Dispositivo equipado con una pantalla táctil de 7” Capacitiva de 5 puntos de contacto. Describimos algunos consejos para el uso de la pantalla táctil.

Solo con pulsar la tecla de función Atrás en la esquina inferior izquierda de la pantalla táctil, podremos volver a la pantalla principal.

4. Desde la pantalla principal, podemos pulsar el icono settings para acceder al panel de c onfiguración.

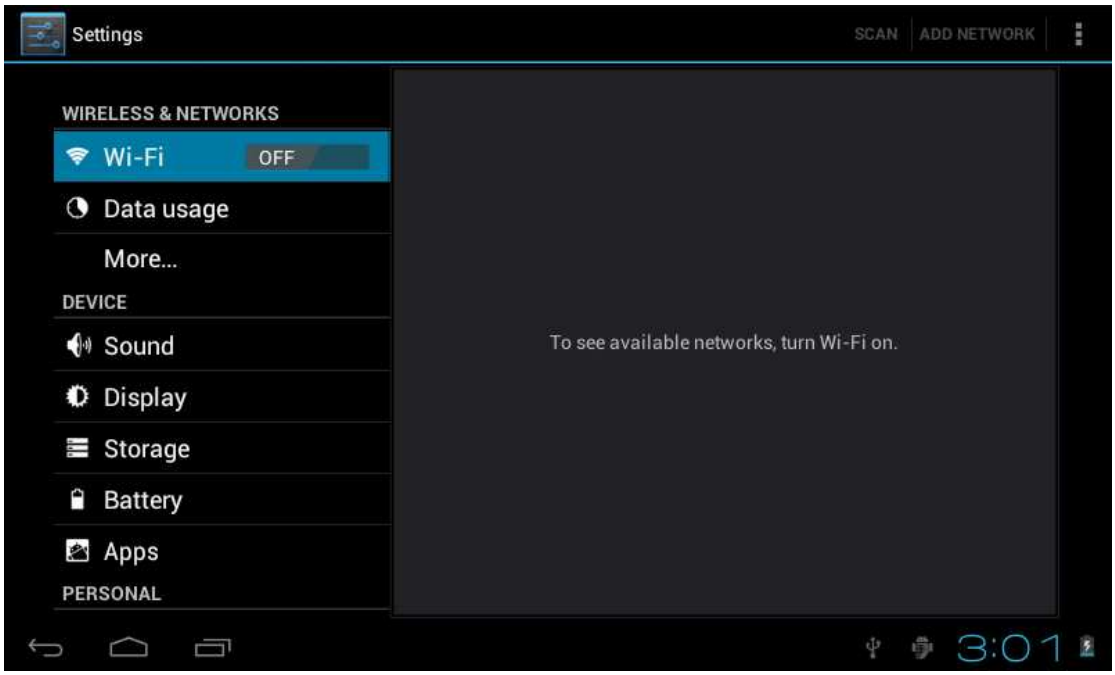

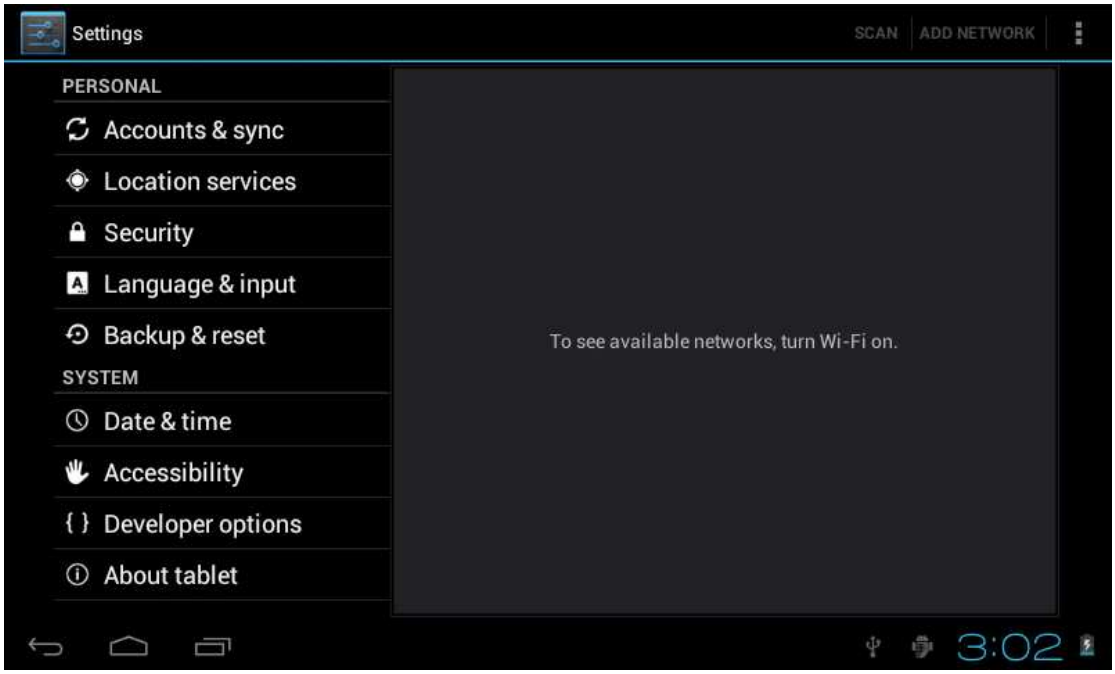

4.1 Modo Silencio: Acceda a la configuración de volumen, y desactive todas las opciones de volumen.

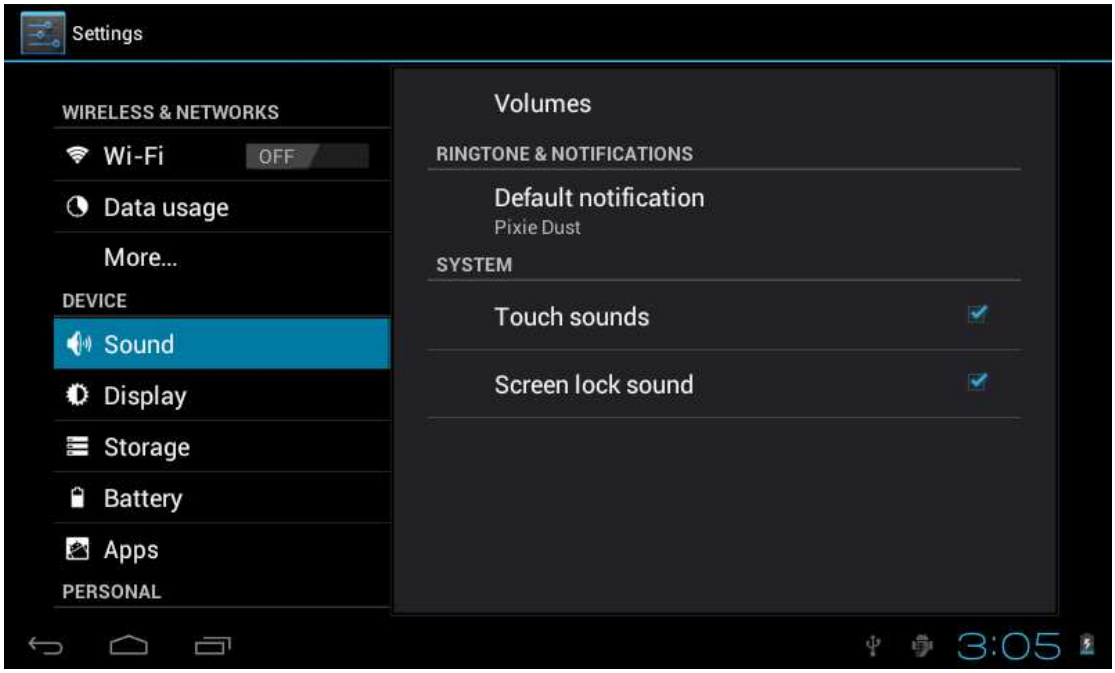

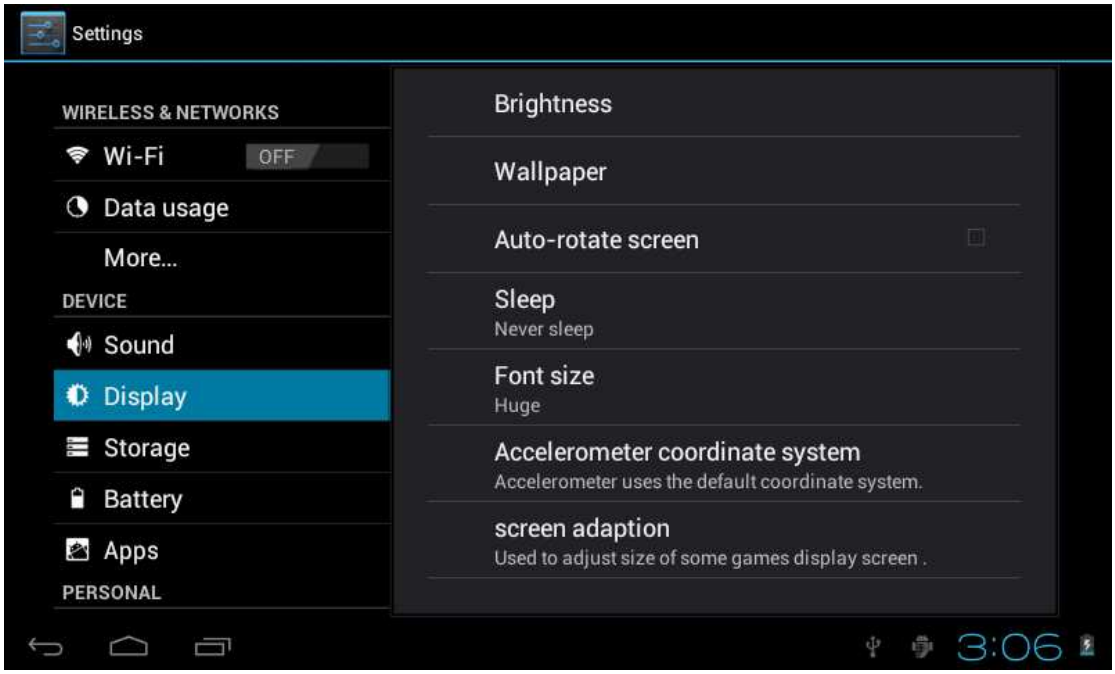

4.2 Aplicación

Administrar Aplicaciones

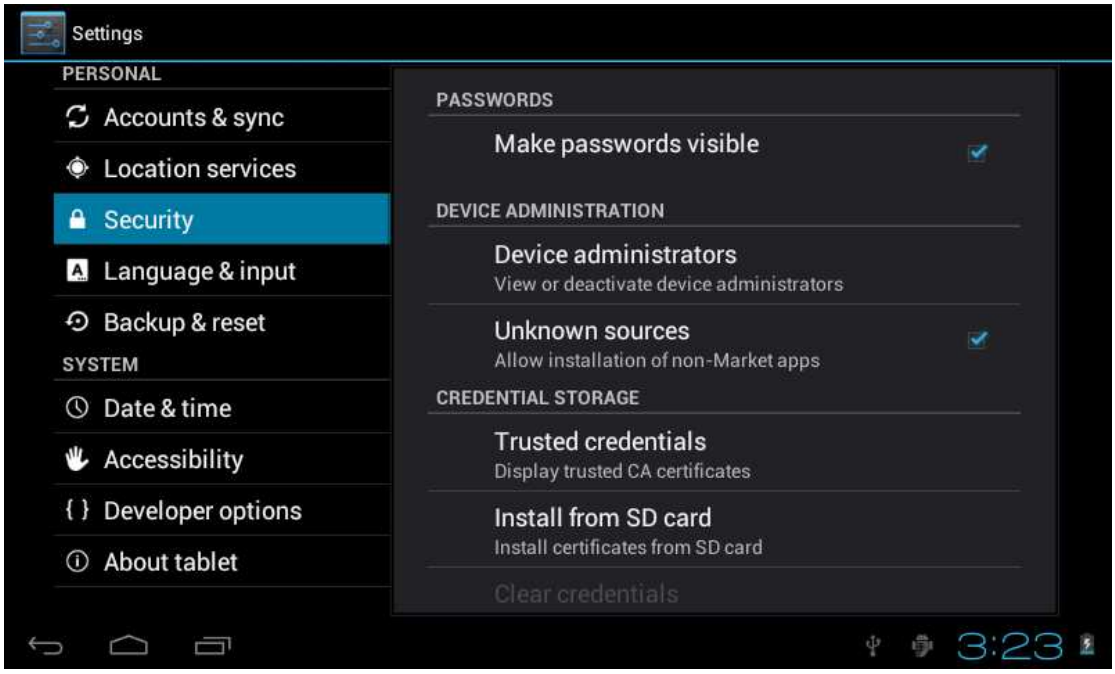

Apps: Haga clic en "Apps" luego haga clic en "OK"

1. Seleccione "Ajustes"> "Aplicaciones"> "Administrar aplicaciones" Se mostrara la lista de programas.

2. Haga clic en que desea desinstalar, entrará en el siguiente interfaz.

3. Haga clic en Desinstalar.

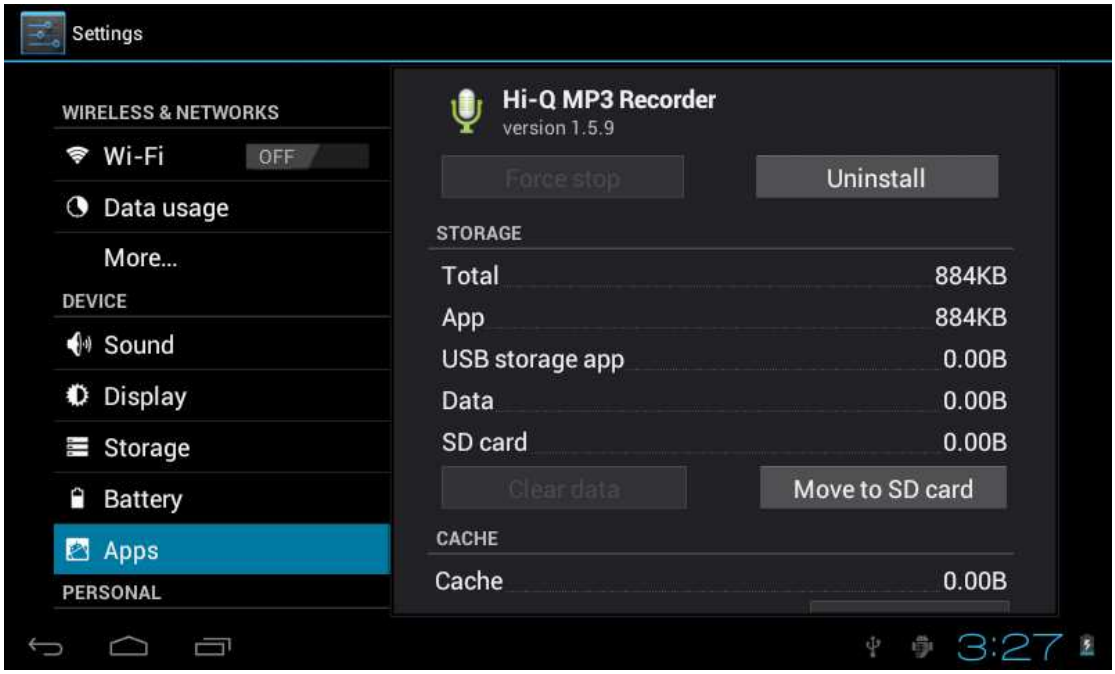

4.2 Datos de Fabrica

Restablecer datos de fábrica

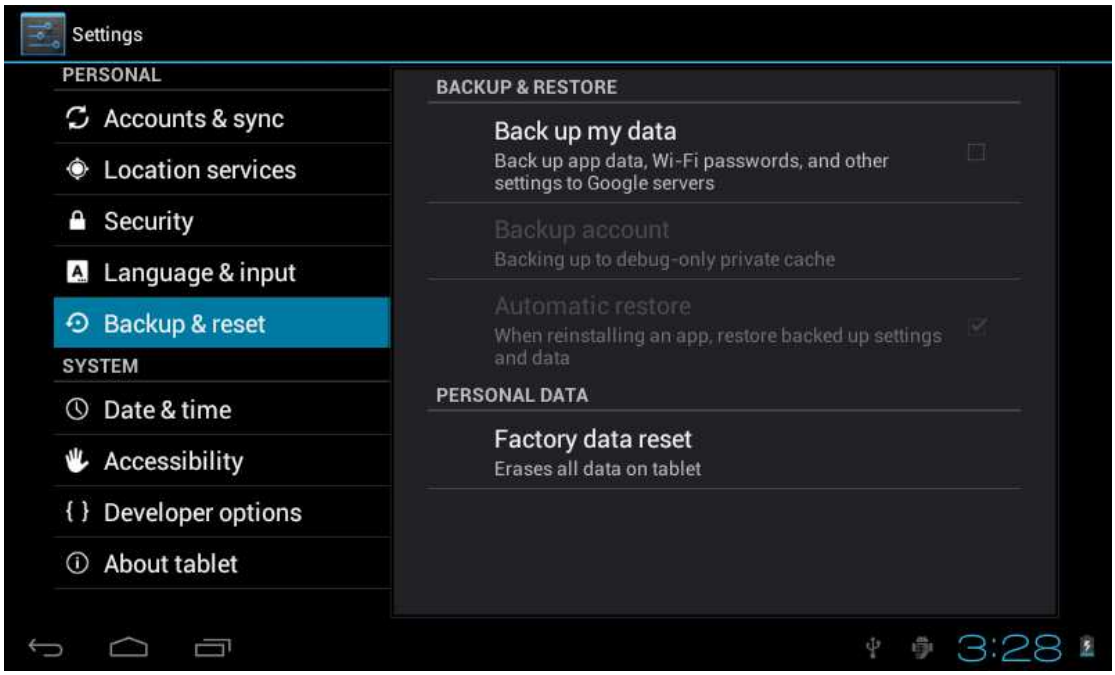

4.2 Almacenamiento

Retire la tarjeta de TF, ver el espacio de almacenamiento disponible

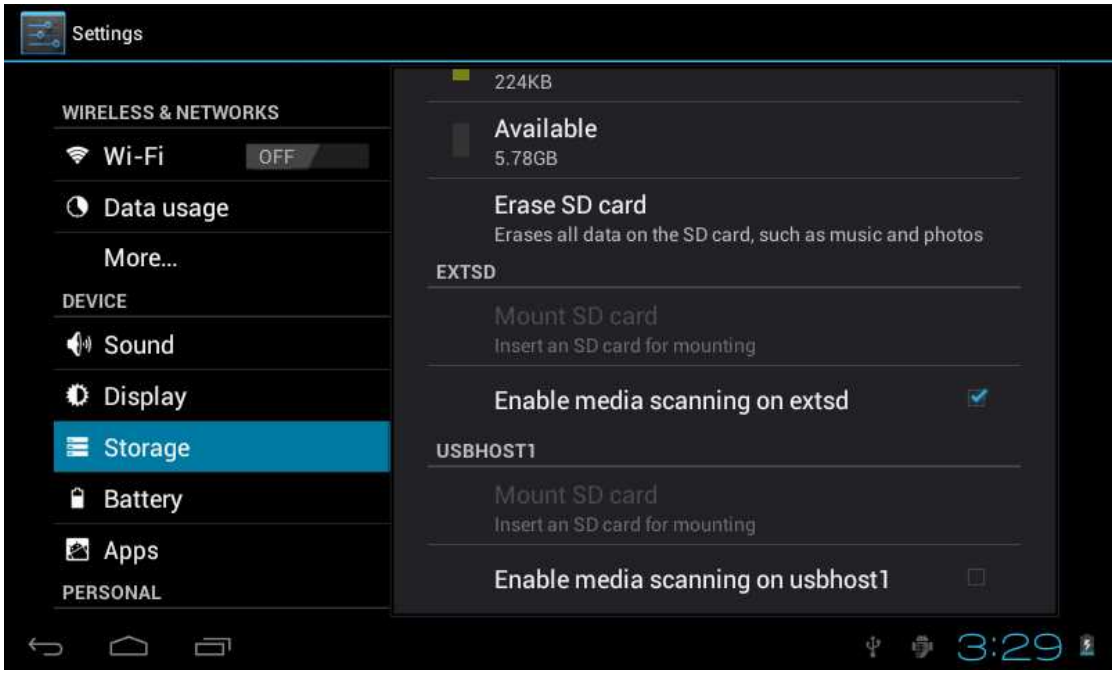

4,6. Idioma y teclado

Marcamos Idioma: (Idioma), entrada de texto y opciones automáticas de corrección de errores;

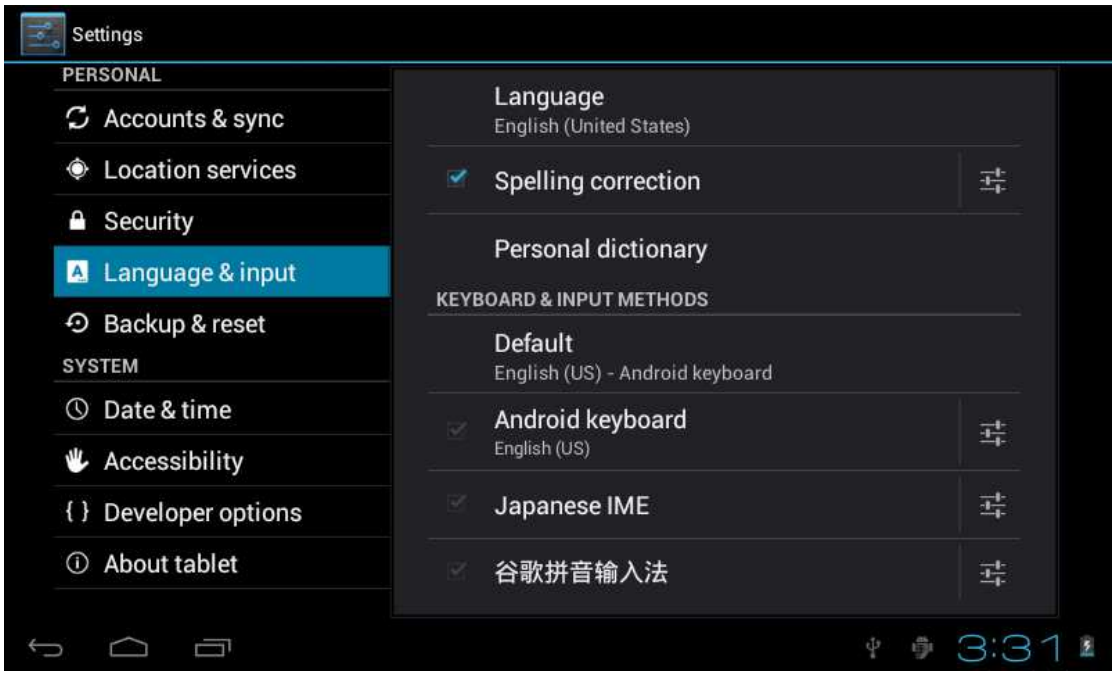

Selección de idioma: 54 lenguajes nacionales están disponibles

Observación: El sistema Android puede soportar 54 tipos de lenguajes

Teclado de Android: Configuración del teclado

Sonido al pulsar las teclas

Mayúsculas automáticas

Mostrar sugerencias: Visualizar las palabras sugeridas mientras escribe

Auto-Complete: Spacebar

4.7. Fecha y Hora

Establezca la fecha y la hora, seleccione la zona horaria y seleccione el formato de la fecha

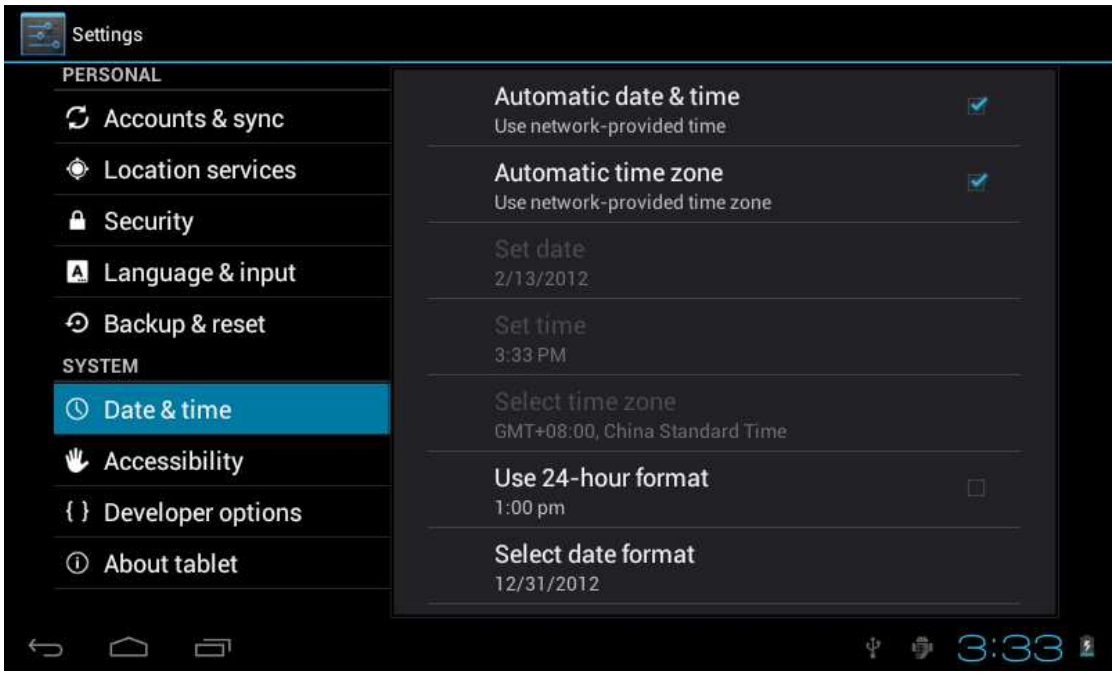

USB 4.8 Modo de Selección

Elige patrón USB: OTG / HOST / SLAVE .....

4.9 Acerca del dispositivo

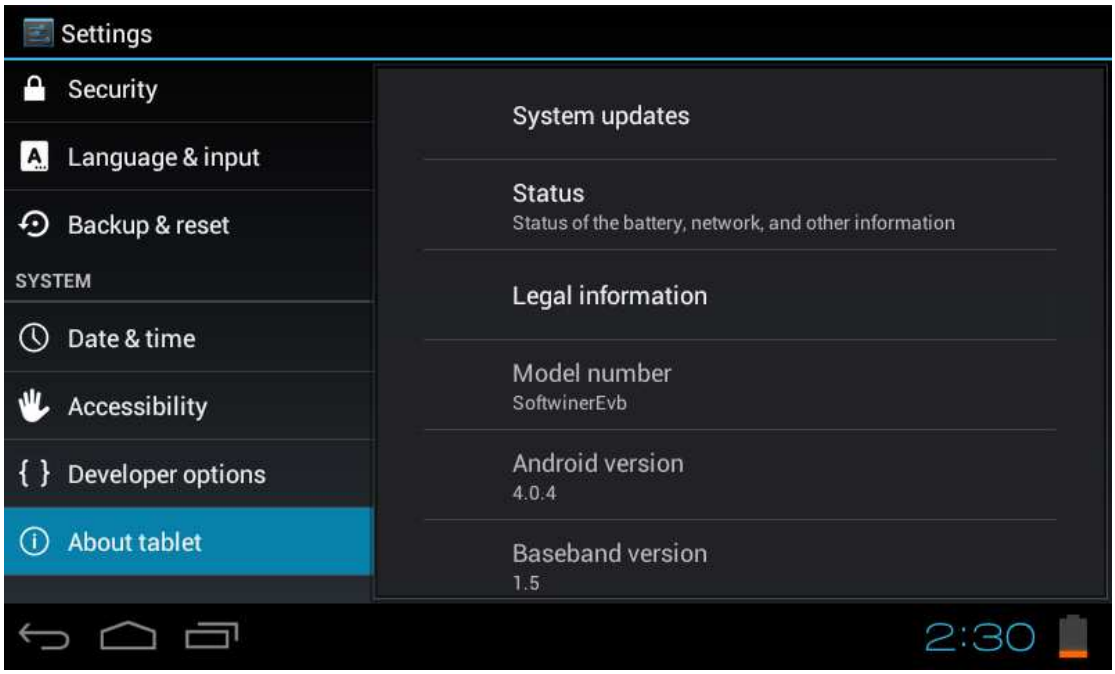

4. Aplicaciones para instalar y administrar

5.1 AppInstaller

Esta tableta puede soportar APP de Android disponibles en el mercado por un tercero, la mayoría de aplicaciones se puede instalar desde internet, puede almacenarlas en la NAND FLASH o la tarjeta SD.
Instalar: Haga clic en instalar, introduzca Apk interfaz de instalación
Seleccione la APK que desea instalar, haga clic para instalar, tras la instalación, se mostrará la aplicación instalada que acaba de seleccionar.

Administrar: Haga clic en Administrar, para entrar en la interfaz de administración de aplicaciones
Haga clic en Instalar, entrará en la interfaz de instalación

5.3 Solución de problemas Básicos
El dispositivo no enciende
1. Compruebe la carga de la batería
2. Conecte el adaptador y encienda el dispositivo
3. Si después de la carga, no enciende contacte con Exeom España.

Otra Información

Notas sobre reciclaje

La batería recargable instalada en su dispositivo es reciclable. No remueva la batería usted solo, consulte a su distribuidor.

Precauciones

Deshacerse de equipos eléctricos y electrónicos antiguos (Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recogida de basuras reciclables).
Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que el producto no debería ser tratado como deshechos caseros. En vez de eso, debería ser tirado en la recogida de deshechos eléctricos y equipos electrónicos. Asegurándose de que este producto es desechado correctamente, usted ayudará a prevenir consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que podrían ser causadas por un manejo inapropiado del producto al desecharlo. El reciclaje de los materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Para información más detallada sobre reciclar este producto, por favor póngase en contacto con su oficina cívica local, su servicio de recogida de basuras o la tienda donde compró el producto. Aplicable también a accesorios como auriculares, cargadores, etc.

Seguridad

- No inserte ningún objeto externo en el conector de corriente de su dispositivo.

- Esté seguro de no cortocircuitar el conector de corriente del dispositivo con objetos metálicos.

Aumento de temperatura

El dispositivo puede calentarse mientras se carga o mientras se usa por un periodo de tiempo prolongado.

Auriculares

Seguridad en la calle:
No utilice auriculares mientras conduzca, monte en bici, u opere ningún vehículo motorizado. Puede crear un peligro para el tráfico y es ilegal en muchas áreas. También puede ser potencialmente peligroso reproducir audio a un volumen alto mientras anda, especialmente en pasos de cebra. Debe tener un cuidado especial o dejar de escuchar música en estas situaciones que podrían resultar peligrosas.

Prevenir el daño auditivo:
No utilice los auriculares a un volumen excesivo. Los expertos en audición advierten contra escuchas prolongadas con volumen elevado. Si experiencia un pitido en el oído, reduzca el volumen o deje de escuchar música.

Cuidando de los demás:
Mantenga el volumen a un nivel moderado. Esto le permitirá escuchar los sonidos del exterior y tener en cuenta la gente de su alrededor.

Advertencia:
Si mientras utiliza el dispositivo siente mareos o pérdidas de visión, deje de usar el dispositivo inmediatamente.

Notas sobre el uso

- El remplazo o reparación de la pantalla táctil si se rompe o raya durante su uso no está cubierto por la garantía.
- No deje caer ni tire el dispositivo.
- Nunca deje el dispositivo expuesto a una luminosidad, calor, humedad, o vibración excesiva.
- Nunca envuelva el dispositivo mientras esté siendo cargado por el adaptador de corriente. EL aumento de temperatura puede dañarlo.
- No ponga ningún objeto pesado encima del dispositivo ni aplique fuerzas excesivas sobre él. Puede dañarlo.
- No deje el dispositivo sobre una superficie inestable.
- No exponga el dispositivo al agua. El dispositivo no es resistente al agua.

- Recuerde seguir las siguientes precauciones:
  − Tenga cuidado de no tirar el dispositivo a un contenedor o recipiente lleno de agua.
  − No utilice el dispositivo en lugares húmedos o con mal tiempo, como la lluvia o la nieve.
  − No humedezca el dispositivo.
  Si usted toca el dispositivo con las manos mojadas, o pone el dispositivo sobre un objeto húmedo, el dispositivo puede mojarse y dejar de funcionar o estropearse.
  La pantalla táctil es delicada y es posible que se rompa. Manejar con cuidado.

Notas sobre las tarjetas de memoria

- Sobre la tarjeta Micro SD (TF)
  La tarjeta Micro SD (TF) es un estándar de tarjetas de memoria compactas y es frecuentemente usada como almacén de datos en las cámaras digitales.
- Notas sobre el manejo de las tarjetas de memoria.
  El dispositivo no cumple con lo siguiente:
  − Protección copyright de tarjetas de memoria Micro SD (TF).
- Guarde la tarjeta de memoria en su caja cuando la transporte o almacene.
- No toque el conector de la tarjeta de memoria con las manos desnudas u objetos metálicos.
- No doble, deje caer, o aplique fuerza excesiva sobre la tarjeta.
- No desmonte ni modifique físicamente la tarjeta de memoria.
- No permita que la tarjeta se moje o humedezca.
- Evite lo siguiente para prevenir que los datos se dañen. Su vendedor no ofrece ninguna garantía por los datos dañados.
  − Quitar la tarjeta de memoria o apagar el dispositivo mientras se leen o escriben los datos.
  − Operar con el dispositivo donde haya cargas de electricidad estática.
- No utilice o guarde el dispositivo en un sitio sujeto a:
  − Temperatura extrema, como en un coche al sol.
  − Luz directa del sol.
  − Alta humedad o lugares con sustancias corrosivas

Limpieza

- Limpie la caja del dispositivo con un paño suave, como el de limpiar las gafas.
- En caso de que el dispositivo se ensucie mucho, límpielo con un trapo suave ligeramente humedecido con agua o con una disolución de detergente suave.
- No utilice ningún tipo de almohadilla abrasiva, detergente en polvo, disolvente, como alcohol o benceno, porque puede estropear el acabado del dispositivo.
- Tenga cuidado de no dejar que se derrame agua el dispositivo.
- Limpie el conector de auriculares periódicamente.
- Pulsar o arrastrar la pantalla táctil con un stylus sucio puede dañar la superficie.
- Limpie el stylus con un paño seco cuando se ensucie.

GARANTIA, SOPORTE Y SERVICIO TECNICO

Para cualquier consulta técnica puede acudir a su punto de venta o contactar con el servicio técnico de Exeom España en el teléfono 902 53 69 26 Más información disponible en el sitio web: www.exeom.es o mediante el e-mail: exeom@exeom.es

• Todos los productos Exeom disponen de **2 años de garantía platinum directa con Exeom España**

Exeom España, garantiza el hardware incluido en sus productos por un periodo de 2 años (quedan excluidas las baterías y accesorios cuya garantía está limitada aun 1 año), en todas sus partes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

Durante los 2 años de garantía in situ, el producto dispone del servicio de recogida y entrega sin coste adicional para el cliente final.

Esta garantía ampara únicamente al dispositivo cuyo número serie coincide con el establecido en su Tarjeta de Garantía Platinum, incluida en su producto Exeom.

Nota: Puede que su producto no incluyese en el momento de la compra la Tarjeta de Garantía Platinum, no debe de preocuparse, esto es debido a que dicho servicio de garantía platinum fue puesto en marcha en una fecha posterior a la de su compra, su producto también dispone de la Garantía Platinum, puede usted ejecutar su garantía de manera Online, siga las instrucciones que le detallamos a continuación, no olvide detallar que no dispone de la Tarjeta de Garantía Platinum.

• El producto deberá ser enviado en el embalaje original en perfecto estado, con sus drivers, manuales, cables y demás elementos y accesorios que incluyese el producto en el momento de la compra y en el mismo estado en el que fue entregado, con todas las etiquetas o adhesivos del producto en perfecto estado, así como ticket o factura de compra.

• El SAT se reserva el derecho de sustituir el aparato defectuoso por otro de similares características que el recibido, el cambio o reparación del producto no prorroga el periodo de garantía inicial.

• No es necesario registrar su producto en la web de Exeom para disponer de la garantía Exeom Platinum, diríjase a tramitación de garantía si detecta que su producto presenta un defecto de fabricación y siga los pasos que le detallamos a continuación:

¿Como tramitar mi Garantía Exeom Platinum?
Dirijase a www.exeom.es acceda al apartado "Tramitación de Garantías" y rellene el formulario para generar su solicitud
1. Solicitar Garantía
Tras confirmar su tramitación, recibira 2 correos electrónicos, un primer correo confirmando su solicitud y un segundo correo con el Número de Tramitación
Confirmación 2.
Tras recibir el número de tramitación deberá embalar el producto, será recogido por nuestra Agencia de Transporte. Le llamaremos para acordar la recogida
3. Recogida
Tras la reparación del producto le será Remitido a través de nuestra Agencia de Transporte a la dirección de recogida, sin costes para usted.
Entrega 4.
Recuerde:
Para un correcto tramite de la garantía, no envie su producto sin la documentación solicitada, esto puede ocasionar trastornos a la hora de su tramitación.
Puede consultar las condiciones de garantía en www.exeom.es
+ GARANTIA + SERVICIO
TU TRANQUILIDAD
También puede:
Puede también tramitar su garantía a través de nuestro número de teléfono de servicio de atención al cliente:
Teléfono Servicio Técnico:
902 53 69 26
- Mañanas: 10:30 - 13:30 - Tardes: 16:30 - 18:30
Número de Tramitación:
Tras haber obtenido su número de tramitación ya sea por teléfono o por la web, rellene el campo "Numero de Tramitacion" que aparece en su Tarjeta de Garantia.
Nota: Si no dispone de Tarjeta de Garantia, guarde su numero de tramitacion, que recibira por email o por telefono.
Prepare su Producto
Prepare su producto con la siguiente documentación, vamos a pasar a recogerlo:
- Copia Factura de Compra
- Tarjeta de Garantía
(si no dispone de la tarjeta de garantía incluya solamente copia de la factura)
Producto Reparado
En un plazo máximo de 12 días laborables le será devuelto su producto totalmente reparado, a la dirección que nos facilito para su recogida. Nos pondremos en contacto con usted para avisarle de la salida del producto.
Tarjeta de Garantia Platinum Incluida en productos Exeom

Cualquiera de las siguientes circunstancias **Anula la presente Garantía**:

1. Rotura o manipulación de los precintos de garantía.

2. Material dañado, sin embalaje adecuado y/o daños de transporte.

3. El desgaste, muestras de una manipulación incorrecta, uso indebido, maltrato, golpes, caídas, suciedad, serán tratados como Reparación ordinaria bajo presupuesto.

4. Quedan excluidos de garantía los productos que vengan dañados por averías producidas por causas ajenas al aparato (fuego, agua, subidas de tensión eléctrica, uso en condiciones extremas de temperatura y/o humedad etc.). En ningún caso, Exeom será responsable de aquellos defectos que el producto pudiera tener debido a un uso inapropiado o a un defectuoso mantenimiento.

5. Los datos contenidos en los productos no están en ningún caso cubiertos por ninguna garantía ni será garantizada su integridad. Será responsabilidad del cliente realizar una copia de seguridad de los datos antes del envío del producto a este servicio técnico.

Exeom no cubre la Incorrecta configuración o instalación de software/hardware, por parte del Cliente.

6. Los gastos derivados por devoluciones no autorizadas irán por cuenta del cliente.

7. Cualquier incidencia detectada a la recepción de la mercancía debe ser notificada al Departamento de Atención al cliente de Exeom. De acuerdo con el Artículo 366 del Código de Comercio, Exeom no admitirá reclamaciones sobre roturas, golpes o falta de bultos transcurridas 24 horas a partir de la entrega de la mercancía, por lo tanto no podrá ser cursada ninguna reclamación fuera de ese plazo.

8. La legislación sobre garantías establece algunas limitaciones.” La garantía no cubre componentes adicionales como las baterías, o elementos sujetos a mantenimiento debido a su uso, como el desgaste de cabezales u ópticas” Los accesorios tienen una garantía de 1 año. Para la adquisición de accesorios ya sea en garantía o no deberá dirigirse a: accesorios@exeom.es

Producto fuera de garantía:

• Si el producto se encuentra fuera de garantía, el departamento técnico de Exeom España facilitará presupuesto de la reparación por teléfono, fax o correo electrónico. Dicho presupuesto deberá ser remitido al SAT firmado y sellado para poder proceder a su reparación. El usuario deberá hacerse cargo del coste de la reparación así como de los gastos de transporte.